

取扱説明書

Z-702(SCL·SGY)

お客様へ:ご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方やランプの交換方法、お手入れの仕方などご使用にあたり重要な内容が書かれてあります。 この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

安全に関するご注意

♪ 警告 ■交流100ポルト以外では使用しないでください。 ■電源コードをねじったり、たばねたりしないでください。 ★過電圧を加えると、火災、感電の原因となります。 ■ランプは適合ランプを使用してください。 ★コードが破損し、火災・感電の原因となります。 ■濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 ★適合ランプ以外を使用しますと火災の原因となります。 ★感電の原因となります。 ■器具の隙間に金属類や燃えやすい物を差し込まな いでください。 ★火災、感電の原因となります。 ■布や紙などの燃えやすいものをかぶせたりしない ■器具を改造したり、部品交換をしないでください。 てくたさい。 ★火災・感電・落下によるけがの原因となります。 ★火災、感電の原因となります。 分解禁止 ■電源コードに重いものを乗せたり挟み込んだりし ないでください。 ★コードが破損し、火災・感電の原因となります。 ■電源コードが傷んだら修理を依頼してください。 ■電源コードを無理に曲げたり、引張ったりしない ★芯線が露出、断線したまま使用すると火災の原因とな でください。 ります。 ★コードが破損し、火災・感電の原因となります。 ■異常を感じた場合、速やかにスイッチを切り、電源プラ 必ず守る グをコンセントから抜いてください。 ★お買い上げ販売店、最寄りの山田照明へご相談ください。

禁止

⚠ 注意

- ■ペットや枕元、カーテンの近くで使用しないでください。 ★火炎の原因となります。
- ■温度が高くなる場所に設置しないでください。 ★コンロやストーブの近くに設置しないでください。火 炎の原因となります。
- ■調光器との併用はしないでください。
 ★火災の原因となります。



- ■可動部(アームなど)に指を入れないでください。
 ★けがの恐れがあります。
- ■点灯中や消灯直後のランプに触らないでください。 ★ランプやその周辺が加熱しており、やけどの原因となります。



- ■浴室などの湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。
 - ★この器具は非防水です。火災・感電の原因となります。

■仕様(規格及び外観は、改良などの理由により予告なく変更することがあります。)

品番	定格電圧	定格周波数	適合ランプ	クランプ
Z-702SCL	AC100V	50Hz/60Hz共用	コンパクト形蛍光ランプ EFP(昼白色)20W×1	Z-A9(シルバー)
Z-702SGY	AC100V	50Hz/60Hz共用	コンパクト形蛍光ランプ EFP(昼白色)20W×1	Z-A9(シルバー)

■ご使用上の注意

- ・照射の距離は30cmより離して使用してください。
- ・シェードを上向きにお使いになる場合は、シェード内に異物が入らないように注意してください。★故障の原因になります。
- ・スイッチは頻繁に使用するところです。操作に異常を感じたら使用を中止してください。★火災や感電事故の原因になります。
- ・直接日光・熱器具を避けてください。★変色・変質・故障の原因となります。
- ・シェードを持って運んだり振ったりしないでください。★器具破損の原因となります。

▲クランプの取り付けは、本取扱説明書にしたがい、確実に行な

ってください。 ★クランプの取り付けが悪いと、倒れたり落ちたりして、火災やけ が、器具の破損の原因となります。

▲ 警告

○ シェートの放熱穴や隙 間から、異物を入れないでください。

★感電事故の原因となります。

般屋内 一版屋内 用器具です。屋外や浴室など湿気の 多い場所では 使用できません。

★感電事故や漏電の原因と なります。

▲ 傷んだコード(芯線の 露出、断線など)は、 そのまま使用せず、直 ちに電器店に修理をご 依頼ください。こん

★傷んだまま ジャ で使用を続 けると、火災や感電事故 の原因となります。

◇水洗いしないでくださ い。お手入れのし方は、「お手入れ」の項目を 参照してください。

★感電事故や漏 電、絶縁不良の 原因となります。 ★金属部分が錆 びる原因となり ます。

○ アームにタオルなどを掛けない でください。

★アームやショイント部分を傷め、 故障の原因となります。



コードに物を載せたり、コー ○ コードに物を載せたっ、コードを踏んだりしないでくださ

★コードを損傷し、火災や感電事 故の原因となります。

◆ 外出するときや長時間使用されない場合には、電源ブラグをコンセントから抜いてくだ

万一、煙が出たり、変な臭い がするなどの異常が発生した Δ 直ちにスイッチを切り電 源プラグを抜いてください。



★火災や感電事故の原因 となります。

▲ 警告

○不安定な場所に設置し ないでください

★倒れたり、落 (え ちたりして、 火災やけがの (rs 原因となりま

○ 布や紙などの燃えやすいもので覆わないでく ださい。 沿

★火災の原因となります。

◯ カーテンなどの燃えや すい物の近くで使用し ないでください。




ランプを交換する際は、必ず指定されたランブ(適合ランプ)を使用してください。★指定以外のランプを使用した場合、異常過熱などによって、

器具の変形、破損や火災の原因となることがあります。

○ コードは余裕をみて使用してく **②** 電源ブラグの抜き差し ださい。

★コードを引っ張るとコードを 傷め、ショートによる火災や 感電事故の原因となることが あります。



€ 外出するときや長時間使用さ れない場合には、電源プラグ をコンセントから抜いてくだ さい。

行なってください。



★感電事故の原因となり ます。

この器具は交流100V専 用です。交流100 V 以外 の電圧で使用しないでく ★火災や感電の原因とな

ることがあります。


● 電源プラグの抜き差しは電源
プラグを持って行なってくだ。

★コードを引っ張るとコード を傷め、ショートによる火 炎や感電事故の原因となる ことがあります。




点灯中や消灯直後に、セードの内 側に触れたり、電球に触れたりし ないてくたさい。

★火傷の原因となります。



■各部の名称(不足している部品があった場合には、お買い上げ販売店または最寄りの山田照明までご連絡ください。) 【器具構成図】

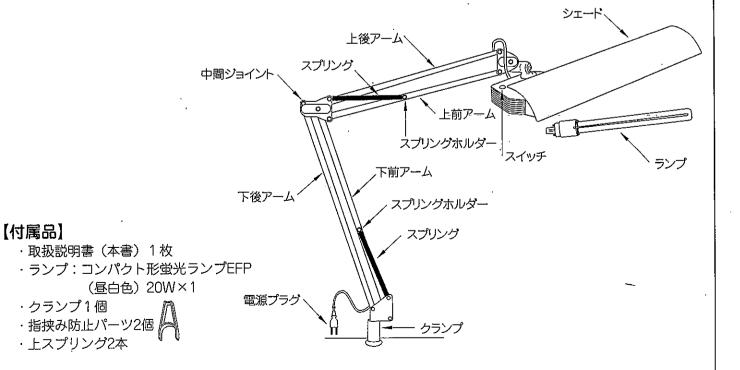

■Zライトの組み立て

◆上スプリングのセット

- 1) パッケージから各部品を静かに取り出します。
- 2) 床またはテープルを傷付けないようにタオルなどを敷き、その上にアームを伸ばし置きます。
- 3) 同梱されているスプリングを取り出します
- 4) スプリングの一方の輪を中間ジョイントのスプリングホルダーの溝にしっかり引っ掛けます。
- 5) もう一方のスプリングの輪を上前アームのスプリングホルダーにしっかり引っ掛けます。
- 6) 反対側のスプリングも同じ方法で取り付けます。

⚠注意

スプリングの両端の輪は、スプリングホルダーの溝に完全に引っ掛けてください。

★引っ掛けが悪いとスプリングが外れて大変危険です。

■Zライトのセット

1.クランプを取り付けます。

▲注意 ●付属のクランプがセットできる板の厚みは、55mmまでです。柔らかい材質の板や塗装面の取付けは、傷付きの原因となりますのでおさけください。

- ●不安定な物にはセットしないでください。転倒や脱落などの恐れがあります。
- ●Zライト用クランプは、Zライトの取付け以外の用途に使用しないでください。



1.クランプのセット金具を挟み 込む板の厚みより広くなるよ うに緩めます。



クランプをセットする板にしっかりくわえさせます。

4. スプリングの一方の輸を中間 ジョイントのスプリングホル

ダーの溝に引掛けます。

3.クランプのセット金 具を締め込みます。



図のような所には取り付けないでください。落下事故の原因となります。



たわんだり、折れたりする 弱い材質、ガラス板など



丸 パ イ プ 、 一 辺 が 40mm以下の角パイプ



先端から40mmが平らでな い板など



5.もう一方のスプ

リングの輪を上

前アームのスプ リングホルダー


に引掛けます。

完全に引掛けてください。

引っ掛かりが不完全で、はずれる危険があります。


横向きセット 横向きに付けたいときは、別売のク ランプ「Z-A10」をご利用ください。

2.クランプに Zライトを 差込みます。



3.ランプを取り付けます。

※ランプの端を持ちランプ ホルダーにランプを はさみ、パチッと音が するまで差し込みます。



4.電源プラグをコンセ ントに差込みます。




付属のクランプで取り付けができない場合は別売のクランプをお買い上げください。Zライト総合カタログもしくは弊社ホームページにて検索してください。(http://www.yamada-shomei.co.jp/)

■Zライトの使い方

◆スイッチ操作の仕方

・スイッチを押しますとランプが点灯します。 もう一度スイッチを押しますとランプが消灯します。

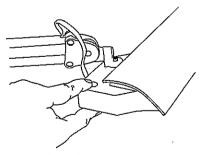

◆シェードの位置調節

・シェードの位置や照射方向を調節する時には、シェードの外側を持って行います。


▲注意 シェードの内側に手や指等を入れないでください。★ランプや反射板に触れ火傷する危険があります。
▲注意 アームを持って調節したり、可動部の隙間に指を入れないでください。★指を挟む危険があります。

<u>小</u>注息 アームを持つて調助したり、可動のの原則に指を入れないてへんさい。 ★16で状む心味が




点灯中や消灯直後に、デセードの内側に触れ デたり、電球に触れたりしないでください。


★火傷の原因となります。



★アームの間に指を挟 む恐れがあります。 A



注)付属の指はさみ防止パーツを付けることにより指はさみはなくなります。図のように取り付けて使用してください。上アームの下側、下アームの下側に挟み込みます。

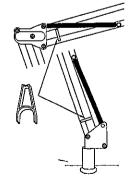

Zライトのジョイントの調整

- 1)アームの動き、ショイントの動きがスムーズでない場合には、コインか ドライバーを各部のネジスリットに合わせ締め付けてください。(図(A))
- 2)シェードの動きは図(B)の方法で行えます。
 - ・回転軸カバーを ドライバーなどではずします。
 - ・ドライバーで (土) ネジを締めつけます。
 - △注意 調整は力を入れすぎて締めつけ過ぎない様にしてください。

■ランプ交換の仕方(「Zライトのセット」3を参照)

- 1) スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 2) シェードの内側についているランプを「Zライトのセット」3 の逆の方法でランプをソケットから引き抜きます。
- 3) ランプをランプホルダーから外します。
- 4) 適合ランプを「Zライトのセット」3に従い取り付けます。

■お手入れについて

- 1)スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 2) 中性洗剤を溶かした水に布をひたし、よくしぼってから 汚れを拭き取ります。
- 3) ランプをはずして、シェードの内側とランプの汚れも拭き取ります。
- 4) からぶきをして、水気を拭き取ります。





図(A)

湯れた手で 触らないでください。

シンナーやベンジンなど 揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでく ださい。

コイン

コインをこのスリットに合わせ締め付けてください。

又はドライバーで田ネジを締め付けて下さい。

回転軸カバー

図(8)



★器具に傷をつけたり変色 や変質の原因となります。

■修理を依頼される前に下記の点検をお願いします。

症状	考えられる原因	処 置
点灯しない	電源プラグがはずれている	電源プラグをコンセントに差し込む
点灯しない	ランプが切れている	新しいランプと交換する
点灯後、数分でランプが消える	ランプの寿命	新しいランプと交換する